



navodila

in.k500

intuitivna tipkovnica



Kompaktna

Večbarvni nadzor

Večnamenski





Vsebina

Opozorila	2
Uvod	3
Funkcije tipkovnice	4
-- in.k500 postavitev tipkovnice	4
-- Tipka za nastavitve	4
-- Tipka za način	4
-- Vklop	4
-- Glavni zaslon	4
-- Zaženite ali zaustavite vtičnike	5
-- Temperatura vode	5
-- Nastavitve	6
-- Nega vode	7
-- Metode oskrbe z vodo	7
-- Spreminjanje urnika	8
-- Zvok	8
-- Brominator (in.clear-200) - sorodna različica	9
-- Vzdrževanje	10
-- Opomniki za vzdrževanje	10
-- Stanje pripravljenosti	10
-- Datum in čas	11
-- Nastavitve tipkovnice	11
-- Wifi	12
-- Konfiguracija	13
-- Obnovitev stanja / konfiguracija zvoka	14
-- O napravi	14
-- funkcije in.tune	15
-- funkcije in.stream	16
-- funkcije in.stream 2	17
-- Funkcija brominatorja (in.clear).	18
Sporočila o napakah	19
Tabela s funkcijami	20
Specifikacije	21



Opozorila



OPOZORILA

Pred namestitvijo ali priklopom naprave preberite naslednje.

NEUPOŠTEVANJE NASLEDNJIH OPOZORIL LAHKO Skrajša življenjsko dobo izdelka in privede do NAPAK IN NEVARNIH DELOVNIH POGOJEV *

- UPOŠTEVAJTE POGOJE OKOLICE, NAVEDENIH NA KONCU NAVODIL ZA DELOVANJE.
- TO NAPRAVO MORA NAMESTITI POOBLAŠČENO OSEBJE.
- NAPRAVO LAHKO SERVISIRA SAMO POOBLAŠČENO OSEBJE. ELEKTRONIKA NIMA DELOV, KI JIH LAHKO SERVISIRA STRANKA.
- TO NAPRAVO MORA BITI NAMEŠČENO NA ČISTI RAVNI POVRŠINI.
- TESNILO NA ZADNJEM DELU APARATA BO PREPREČEVALO VODO IZ NOTRANJOSTI, SPOD/ZA POVRŠINO, NA KATERO JE MONTIRAN. ČE JE TESNILO POŠKODOVANO, ZADNJO POVRŠINO ZATESNITE S SILIKONOM, DA PREPREČITE VODI DA PRODRE POD POVRŠINO, NA KATERO JE MONTIRANO
- TA NAPRAVA MORA BITI MONTIRANA NA ZUNANJI ROB MASAŽNEGA BAZENA (SPA). ZA PODROBNOSTI GLEJTE POGlavJE NAMESTITEV.
- ZADNJA DELA APARATA NE SMEJO BITI ZAPRTA NA NAČIN, KI POVZROČI ZBIRANJE VODE. ZA PODROBNOSTI GLEJTE POGlavJE NAMESTITEV.

* NEVARNI DELOVNI POGOJI:

POGOJI, KI SO POTENCIALNO ŠKODLJIVI IN/ALI NEVARNI ZA UPRAVLJAVCA ALI OKOLJE. TO VKLJUČUJE, A NI OMEJENO NA: POŽAR, POPLAVE ALI DRUGE ŠKODE, KI JIH POVZROČI VODA, DIELEKTRIČNE NAPAKE (OBSITNOST VISOKE NAPETOSTI) ITD.

VZDRŽEVANJE

Če imate težave, ne poskušajte sami popraviti naprave. Obrnite se na svojega prodajalca ali pooblaščen servisni center.

DODATNI DELI

Bodite prepričani, da uporabite samo našete dodatke. Uporaba neustreznih delov lahko povzroči notranje poškodbe naprave ali nevarno namestitev naprave ali ohlapno povezavo, kar lahko povzroči nevarnost ali okvaro naprave.

ODSTRANJEVANJE IZDELKA

Aparat je treba odstraniti ločeno v skladu z lokalnimi predpisi o odlaganju odpadkov.



Združljivi kompleti za nadzor spa:

in.xm2, in.xe, in.yt, in.yj in in.ye z združljivo revizijo programske opreme.

Aeware®, Gecko® in njihovi logotipi so registrirane blagovne znamke skupine Gecko Alliance Group. in.k500™, in.xm2™, in.xe™, in.yt™, in.ye™, in.yj™, in.tune™, in.stream™ in in.therm™ ter njihovi logotipi so registrirana varnost znaki skupine Gecko Alliance Group.

Vsa druga imena izdelkov ali podjetij, ki so morda navedena v tem priročniku, so blagovne znamke in registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.



in.k500

intuitivna tipkovnica


In.k500 je narejen z vsemi odličnimi funkcijami, ki so vam bile vseč pri in.k800, vendar v manjšem paketu.

Je diskreten, kompakten in nevsiljivo lep.
Prihranite prostor brez izgube funkcionalnosti.



Funkcije tipkovnice

in.k500 postavitev tipkovnice

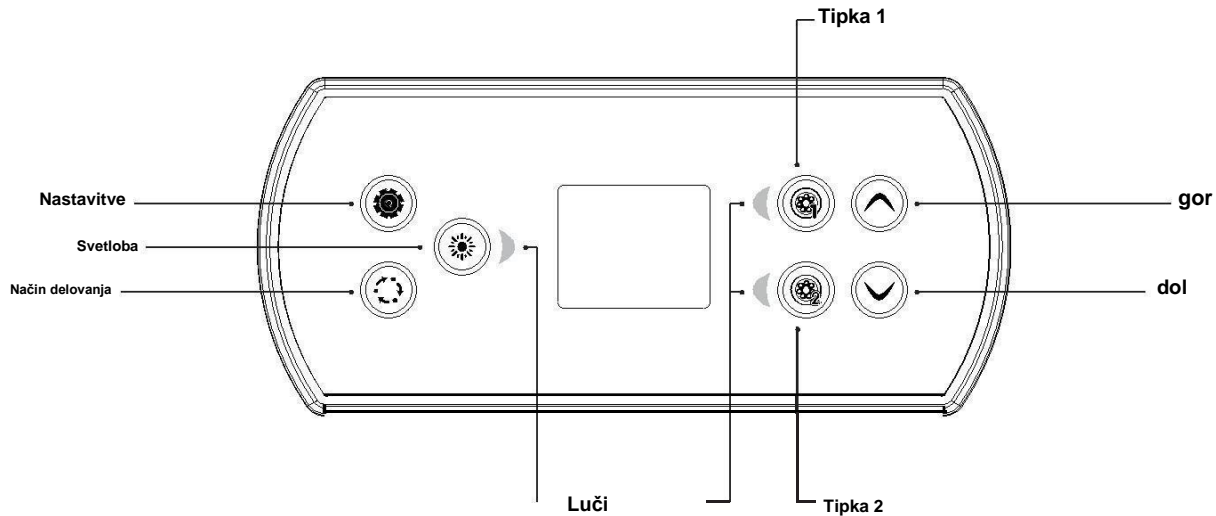

* Funkcije gumbov 1 in 2 bodo odvisne od nastavitv nizke ravni vašega sistema.

Tipka za nastavitve

En pritisk vam omogoči dostop do menija za upravljanje nastavitv bazena. Za več podrobnosti o meniju z nastavitvami glejte razdelek z nastavitvami.

Tipka za način

Več pritiskov na tipke Način delovanja bo omogočilo dostop do upravljanja različnih izbirnih dodatkov vašega bazena, kot je zvok itd. Upoštevajte, da če dodatek ni prisoten v vašem bazenu, se njegov meni ne bo prikazal.

Za podrobnosti o možnih dodatkih in njihovih funkcijah glejte naslednji razdelek. Zaslona se bo vrnil v bazenski način, če 60 sekund ne pritisnete nobene tipke.

Če v bazenu nimate dodatkov, gumb Način delovanja lahko uporabite za neposredno spreminjanje usmerjenosti zaslona.



Vključenost

Pritisnite katero koli tipko, da vklopite tipkovnico. Po 30 minutah nedejavnosti se bo izklopil.

Glavni zaslon

Glavni zaslon vam omogoča dostop do dodatkov in temperature vode. Na dnu zaslona boste videli morebitna obvestila o vzdrževanju ali napakah, če obstajajo.

Funkcije tipkovnice



Zaženite ali zaustavitev dodatkov

Če želite zagnati ali ustaviti dodatka, pritisnite ustrezno tipko. Ikone bodo animirane, ko je njihov dodatek vklopljen, in statične, ko je izklopljen. Ikone na zaslonu odražajo hitrost ali stanje naprav, ki delujejo v vašem bazenu.

Ko ima dodatna oprema več kot dve stanji, pritisnite tipko, dokler ne dosežete želenega stanja.

Opomba(različica 14.00 in novejše):

Če je bazen konfiguriran s 4 dodatki * (3 črpalke in puhalo ali 4 črpalke brez puhala), je mogoče uporabiti posebno postavitev tipk in ikone. Samo v tem primeru so tipke in ikone razdeljene v dve skupini dodatkov. Ključ 1 zažene ali ustavi črpalko #1 in črpalko #2. Gumb 2 zažene ali ustavi črpalko #3 in črpalko #4 / puhalo.

Ustrezne ikone bodo animirane, ko je vključen en ali več vtičnikov.

* Samo črpalka #1 ima lahko dve hitrosti.



Temperatura vode

Temperatura, prikazana na vrhu zaslona, je trenutna temperatura vode. Uporabite tipko gor in dol da nastavite želeno temperaturo.

Prilagojena točka se bo prikazala na dnu in bo modra. Po 3 sekundah brez spreminjanja nastavljenе vrednosti se tipkovnica vrne na običajen prikaz sporočil.

Ko je nastavljena vrednost nižja od trenutne temperature, se prikaže **Hlajenje do (Cooling to) xx.x**. Ko je nastavljena vrednost višja od trenutne temperature, **Ogrevanje na xx.x**. Ogrevanje se običajno začne s kratko zamudo, med katero se na zaslonu prikaže, da je ogrevanje prekinjeno.



Funkcije tipkovnice



(Abou

Nastavitve

Na glavnem zaslonu lahko dostopate do nastavitvev, kjer najdete:

- *Skrb za vodo*
- *Zvok - če je nameščen*
- *Brominator (in.clear-200) – podobna različica*
- *Stanje pripravljenosti*
- *Vzdrževanje*
- *Datum in čas*
- *Tipkovnica*
- *Wifi*
- *Config*
- *Obnovitev*
- *Informacije (Informacije)*

Uporabite puščične tipke za premikanje navzgor in navzdol po seznamu. Če želite izbrati možnost, pritisnite gumb poleg nje (Svetloba).

Če se želite vrniti na glavni zaslon, kadar koli pritisnite tipko Nastavitve.

Funkcije tipkovnice



Skrb za vodo

Del, namenjen negi vode, vam bo pomagal nastaviti idealne nastavitve filtracije in ogrevanja. Glede na vaše potrebe lahko izbirate med Away, Beginner, Energy Savings, Super Energy Savings in Weekender. Uporabi tipko Svetloba za potrditev nastavitve. Na izbrani ikoni se prikaže kljukica.

V varčnem načinu se nastavljena temperaturna točka zniža za 20 °F (11°C) *, kar pomeni, da se ogrevanje ne bo vklopilo, razen če temperatura pade na 20 °F (11°C) * pod nastavljeno temperaturo spa.

* Standardna nastavljena vrednost

Načini skrbi za vodo

Odsoten:

V tem načinu bo bazen vedno v varčnem načinu. Nastavljena vrednost se bo znižala za 20 °F * (11°C).



začetnik:

Bazen nikoli ne bo v varčnem delovanju in bo filtriral glede na nizko kakovostno konfiguracijo kompleta.



Prihranki energije:

Bazen bo v času konca dneva v varčnem načinu in bo nadaljeval z običajnim delovanjem čez vikend *.



Super prihranek energije:

Bazen bo v času konca dneva, vsak dan v tednu, vedno v varčnem načinu *.



vikend:

Bazen bo v varčnem načinu od ponedeljka do petka in bodo običajno odprte ob vikendih *.



* Filtracija bo zmanjšana, ko je aktiven varčni način.



Funkcije tipkovnice



Spreminjanje urnika

Če si želite ogledati in/ali spremeniti kategorijo Nega vode, uporabite osvetljen gumb na desni Tipka 1), da odprete želeni meni Water Care.

S puščičnimi tipkami izberite postavitev, ki jo želite spremeniti (izberite ekonomične in filtrirne postavitve). Uporabite tipko Svetloba za premikanje med parametri.

Na voljo imate več možnosti za raspored: pon-pet, vikend, vsak dan ali posamezni dnevi. Urniki se bodo ponavljali vsak teden. Čas in trajanje sta nastavljena v intervalih 30 minut. Ko nastavite urnik, uporabite tipko 1 da vrnitev. Ne pozabite izbrati želene možnosti za nego vode v glavnem meniju Water Care.

Razpored filtracije, prikazan na zaslonu, se nanaša na glavno filtrirno črpalko, verjetno črpalko 1. Če vaš bazen uporablja obtočno črpalko, ki je konfigurirana za 24-urno delovanje, bodo na zaslonu namesto filtracije prikazane nastavitve čiščenja. Čiščenja so vnaprej programirana za določeno število minut, tako da bo trajanje na zaslonu nastavljeno na N / A, spreminjati pa je mogoče le čas začetka.

Zvok (zvok)

in.k500 se lahko uporablja z zvočnimi sistemi in.tune, in.stream ali in.stream 2. V razdelku za zvok v meniju z nastavitvami in.stream vam je na voljo možnost, da prekinete povezavo z napravo Bluetooth ali prekinete seznanjanje z napravo Bluetooth, ko uporabljate in.stream.

Pri različici 7.00 in novejših je mogoče izbrati vir (source), ki bo uporabljal napravo, povezano s pomožnim kablom ali brezžično povezavo Bluetooth.

Meni In.stream 2 Settings vam ponuja izbirnik vira, možnost izklopa Bluetooth, stikalo za vklop/izklop in krmiljenje zvoka za nadzor faderja, ravnotežja in nizkotonca. Za več informacij o zvočnih funkcijah glejte razdelek o ravnanju z in.tune, in.stream ali in.stream 2.

Možnost Zvok se bo pojavila samo v meniju tistih tipkovnic, ki so nastavljene za povezavo in.stream. in.stream 2 se samodejno zazna, ko je vklopljen.

Funkcije tipkovnice



Brominator (in.clear-200) - sorodna različica

tipkovnico in.k500 lahko uporabljate z Brominatorjem ali sanitarnim sistemom in.clear. Meni brominatorja (in.clear) vam omogoča konfiguriranje nastavitev ravni vzdrževanja in povečanja. Za več informacij o nastavitvah vzdrževanja in povečanja glejte uporabniški priročnik Brominator (in.clear).

Uporabite tipke gor in dol izberite, nato pa tipko Svetloba za potrditev.

Uporabite tipke gor in dol za spreminjanje vrednosti vzdrževanja in pridobivanja, nato gumb Svetloba za potrditev.

* Če se vzdrževalna vrednost spremeni za več kot 2, se prikaže opozorilno sporočilo in možnost razveljavitve ali potrditve spremembe.



Funkcije tipkovnice



Vzdrževanje

Na zaslonu z nastavitvami lahko dostopate do menija Vzdrževanje, ki vam omogoča dostop do naslednjih možnosti:

- *Opomniki za vzdrževanje*
- *Ostani v pripravljenosti*

Uporabite tipke gor in dol izberite, nato pa tipko Svetloba za potrditev.



Opomniki za vzdrževanje

Tipkovnica in.k500 vas bo spomnila na potrebne postopke vzdrževanja spa, kot je izpiranje ali čiščenje filtra. Vsak postopek ima svoje trajanje glede na običajno uporabo.

Meni Opomniki vam omogoča, da preverite preostali čas do zahtevanega vzdrževalnega postopka in ponastavite čas, ko je postopek končan.

Uporabite tipke gor in dol za pomikanje po seznamu.

Če želite ponastaviti operacijo, jo izberite s pritiskom na gumb Svetloba, zato potrdite na vprašanje. Po potrditvi se postopek ponastavi.



Ostani v pripravljenosti

Način pripravljenosti vam omogoča servisiranje zdravilišča. Črpalke bodo prenehale delovati 30 minut in se po tem času samodejno zagnale.

Ko je stanje pripravljenosti aktivirano, se prikaže zaslon, ki kaže, da so črpalke prenehale delovati. Ob koncu vzdrževanja se bo prikazal običajen zaslon spa.

Pritisnite tipko 1 za izhod iz stanja pripravljenosti in ponovni zagon zdravilišča.

Opomba:

Samo v različici 6.00 je stanje pripravljenosti na voljo neposredno na zaslonu z nastavitvami.



Funkcije tipkovnice



Datum čas

Tukaj lahko nastavite obliko časa, spremenite leto, datum in uro. S puščicami izberite nastavitvev, ki jo želite prilagoditi, nato jo izberite s pritiskom na gumb Svetloba.

S puščičnimi tipkami spremenite parametre in tipko Svetlobaza premikanje med parametri. Ključ 1vas bo vrnil v glavni meni z nastavitvami.

Opomba:

V različici 6.00 in starejših je mogoče spremeniti samo dan v tednu, ne pa leta ali datuma.



Nastavitve tipkovnice

V tem delu menija lahko spreminjate enote za temperaturo, jezik, orientacijo zaslona, svetlobo na robu zaslona in varnost tipkovnice. Upoštevajte, da mora biti spa komplet ustrezen nastavljen tako, da lahko spremeni barvo svetlega roba.

Ko spremenite usmerjenost zaslona, se možnosti konteksta in puščične tipke prilagodijo izbrani usmeritvi. Če v zdravilišču nimate nameščenih dodatkov, gumb Način delovanja se lahko uporablja kot tipka za orientacijo zaslona. Preprosto ga pritisnite, da spremenite orientacijo iz normalne v obrnjeno in obratno.

Ne glede na to, ali je zaslon obrnjen ali ne, tipke Način delovanja imen ostanejo nespremenjeni, tako kot gumbi za dodatno opremo v glavnem meniju bazena.

Ko je in.k500 opremljen z modulom za izbiro barve robne osvetlitve: Če je možnost "RGB osvetlitev ozadja" omogočena, se bo v konfiguraciji spa pojavila možnost, ki vam omogoča izbiro barve svetlega roba tipkovnice.



Tipkovnico lahko zaklenete tako, da izberete eno od 3 varnostnih stopenj: Odkleni, Delno ali Popolno zaklepanje. Stopnja Delno zaklene možnost spreminjanja nastavljenih točk in številne druge možnosti v meniju Nastavitve. Stopnja Popolnoma zaklene vse funkcije tipkovnice. Za odklepanje tipkovnice (delno ali polno), pritisnite in držite zgornjo desno tipko 5 sekund.



Wifi

Da se meni Wi-Fi prikaže v meniju Nastavitve, mora biti vaš modul in.touch opremljen z različico programske opreme 11.00 ali novejšo. Ta meni vam omogoča, da svoj modul in.touch povežete z omrežjem Wi-Fi ali spremenite omrežje.

Za več podrobnosti o drugih načinih povezave in.touch glejte razdelek o ravnanju z modulom in.touch.

Za povezavo in.touch modula z brezžičnim omrežjem uporabite tipke gor in dol za dostop do možnosti Wi-Fi v meniju Nastavitve in tipko Svetloba da jo izberem.

Po nekaj sekundah se prikažejo razpoložljiva omrežja in njihova moč signala.

Uporabi tipke gor in dol za pomikanje po seznamu. S pritiskom na gumb izberite svoje omrežje Svetloba.

Če je omrežje Wi-Fi zaščiteno z geslom, ga vnesite:

- S puščičnimi tipkami izberite črke in spremenite vrsto znakov (velike / male črke, številke, simboli)
- Uporaba tipke 2 da premaknete kazalec naprej
- Uporaba tipke 1 da premaknete kazalec nazaj
- Uporabite tipko Svetloba za potrditev

Če geslo ni potrebno, se bo in.touch samodejno povezal.

Ko se modul in.touch poveže z omrežjem Wi-Fi, se v meniju Wi-Fi prikaže kljukica v zelenem krogu, oznaka omrežja v meniju Nastavitve pa se spremeni v zeleno.

Opomba:

Barva oznake Wi-Fi v meniju Nastavitve ustreza statusu povezave in.touch modula.

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| Rumena | = ni povezan |
| Zelena | = povezan z omrežjem |
| Rumena z ikono čakanja | = poskuša vzpostaviti povezavo |
| Rdeča z ikono čakanja | = in.touch ni več zaznan |



Funkcije tipkovnice



Config

Prosimo, ne spreminjajte razdelka o električni konfiguraciji, razen če ste usposobljen električar.

V tem razdelku lahko spremenite nizko konfiguracijo (Config #), faze in vhodni tok. Uporabi tipke gor in dol za premikanje med parametri in tipko Svetloba da izberete parameter, ki ga želite spremeniti. Za podrobnosti o nizkih nastavitvah si oglejte navodila za uporabo vašega kompleta za spa.

Ko dosežete število faz v meniju, se ne morete s pušičnimi tipkami vrniti na konfiguracijo nizke stopnje. Prosimo, vrnite se na začetek in znova vstopite v meni Config.

Opomba za različico 15.00 in novejše:

Glede na konfiguracijo kompleta boste morda morali vnesti kodo za spremembo števila nizke stopnje, številke faze ali vhodnega toka. Ta koda je "5555".

Spodnja tabela prikazuje, katere tipke so dodeljene glede na naprave in dodatke, izbrane v nizkonivojski konfiguraciji vašega kompleta. Prosimo, glejte kartico za hitri začetek za specifikacije, ki jih je mogoče uporabiti za prepoznavanje nizke konfiguracije vašega bazena.

Možne postavitve tipk

Konfiguracija nizke stopnje	Ključ 1	Gumb 2	Svetloba
1 črpalka	Črpalka 1	- - -	Svetloba
2 črpalke	Črpalka 1	Črpalka 2	Svetloba
2 črpalke + puhalo	Črpalka 1	Črpalka 2 + puhalo	Svetloba



Funkcije tipkovnice



Obnovitev / konfiguracija zvoka

Ko izberete Obnovi, boste morali potrditi svojo izbiro. S potrditvijo se bodo vse nastavitve ponastavile na tovarniško privzete nastavitve.

Ko je stanje obnovljeno, boste pozvani, da izberete svoj zvočni vir. S puščičnimi tipkami lahko izbirate med in.stream, in.stream 2, in.tune in brez/druega vira zvoka.

Ta postopek je treba izvesti le pri namestitvi ali menjavi dela.



Informacije (Informacije)

Ta razdelek menija prikazuje informacije o različici programske opreme in.k500 in revizijskih oznakah različnih komponent vašega sistema.

Funkcije tipkovnice

funkcije in.tune



Pritisnite tipko Mode za dostop do modula in.tune.

Predvajaj/začasno ustavi zvok

Pritisnite tipko Predvajaj / Pavza za začetek ali pavzo predvajanja zvoka.

Prilagodite glasnost

Pritisnite tipke gor oz. dol za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Vklop/izklop delovanja (različica 7.00 in novejša)

Pritisnite in držite tipko Predvajaj / Pavza za 3 sekunde, da vklopite in izklopite modul in.tune.

Spremeni pesmi

Uporabite tipke Prejšnja pesem in Naslednja pesem za menjavo skladb na vhodu CD ali AUX. Ko je radijski način vklopljen, prejšnja pesem in Naslednja pesem se uporabljajo za izbiro prednastavljenih radijskih postaj v izbranem valovnem pasu. Če želite spremeniti valovni pas in uglašene postaje, glejte priročnik za in.tune.



Funkcije tipkovnice

funkcije in.stream



Pritisnite tipko Mode za dostop do modula in.stream.

Če uporabljate napravo s tehnologijo

Bluetooth, mora biti povezana, da funkcije

delujejo.

Predvajaj/začasno ustavi zvok

Pritisnite tipko Predvajaj / Pavza za začetek ali pavzo predvajanja zvoka.

Prilagodite glasnost

Pritisnite tipke gor oz dol za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Vklop/izklop delovanja(*različica 7.00 in novejša*)

Pritisnite in držite tipko Predvajaj / Pavza za 3 sekunde, da vklopite in izklopite modul in.stream.

Spremeni pesmi

Uporabi tipke Prejšnja pesem in Naslednja pesem da spremenite pesmi

Prekinite povezavo ali prekinite povezavo Bluetooth

Te možnosti najdete v razdelku Zvok v meniju Nastavitve.

Funkcije tipkovnice

funkcije in.stream 2



Pritisnite tipko Mode za dostop do In.stream 2 modul.

Če uporabljate napravo s tehnologijo

Bluetooth, mora biti povezana, da funkcije

delujejo.

Predvajaj/začasno ustavi zvok

Pritisnite tipko Predvajaj / Pavza za začetek ali pavzo predvajanja zvoka. Ta tipka je na voljo samo za Bluetooth in USB.

Prilagodite glasnost

Pritisnite tipke gor oz dol za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Vklop/fizklop delovanja

To možnost najdete v razdelku Zvok v meniju Nastavitve.

Spremeni pesmi

Uporabi ključe Prejšnja pesem in Naslednja pesem za zamenjavo skladb ali radijskih postaj FM. Ta možnost ni na voljo na avdio viru AUX.

Prekinite povezavo ali prekinite povezavo Bluetooth

To možnost najdete v razdelku Zvok v meniju Nastavitve.

Regulator za fader, balans in nizkotonec

Te možnosti najdete v razdelku Zvok v meniju Nastavitve.



Funkcije tipkovnice

Funkcije brominatorja (in.clear).

Ta meni je na voljo samo, če je zaznana različica, povezana z Brominator (in.clear).



Pritisnite gumb Mode za dostop do Brominatorja (in.clear)

Ta meni vam omogoča, da aktivirate ali deaktivirate Brominator, zaženete ali ustavite Boost in vstopite v diagnostični način.

Vklop in izklop Brominatorja

Pritisnite tipko Vključenost da vklopite Brominator.

Nadzor nivoja povečanja

Pritisnite tipko Vklop/deaktivacija ojačitve (Boost), da vklopite in znova izklopite pospeševanje. Uporabite puščične tipke *, da prilagodite stopnjo ojačanja. Na dnu zaslona se prikaže sporočilo, ki označuje, da je način Boost aktiven ves čas.

* Glejte uporabniški priročnik Brominator (in.clear) za več podrobnosti o stopnjah Boost.

Diagnostični način

Pritisnite tipko Diagnoza za začetek testiranja stopnje koncentracije broma (BromiCharge). Za izhod iz diagnostičnega načina znova pritisnite gumb Diagnoza. To bo povzročilo, da se sistem samodejno odjavi po 15 minutah.

V diagnostičnem načinu lestvica BromiCharge kaže približno stopnjo koncentracije broma v vodi. Ne dodajajte BromiCharge, če je indikator v zeleni coni.



Ko dodate BromiCharge, se indikator počasi premika v desno. Ko v zdravilišče dodate vodo, se indikator premakne v levo. Če želite ohraniti dobro raven broma, zaženete črpalke in dodajte določeno količino BromiCharge**. Počakajte 5 minut, da se indikator prilagodi, preden dodate več. Za optimalno delovanje ciljajte na sredino zelene cone.

** Za več informacij o prilagajanju ravni broma glejte uporabniški priročnik za Brominator (in.clear).

Sporočila o napakah

Na tem seznamu so navedena različna sporočila o napakah, ki se lahko pojavijo na glavnem zaslonu.

Za več podrobnosti glejte razdelek o napakah in indikacijah napak v navodilih za uporabo vašega kompleta za bazen.

Oznaka	Sporočilo
HL	Opozorilo! Napaka HL
FLO - L01 FLO - L02 FLO	FLO - napaka pretoka - Preverite filter, črpalko, zamašitev, zračno komoro in nivo vode
NI FLO	Konstantno NO FLO, vse izklopljeno - Preverite filter, črpalko, blokado, zračno komoro in nivo vode
HR	Nevarnost! Rele je zataknen
OH	Opozorilo! Bazen ima visoko temperaturo
Pr	Opozorilo! Temperaturna sonda je pokvarjena
AOH	Temperatura nadzorne plošče je previsoka
FLC	Napaka stopnje pretoka
SP v	Težava z vhodno napetostjo
RH NC	Komunikacijska napaka v.xml2 - in.therm
RH ID	in.xml2 - in.therm nezdržljiv
SC ER	Napaka pri učenju
F1	in.xml2 Varovalka št. 1 je pregorela
F2	in.xml2 Varovalka #2 je pregorela
F3	in.xml2 Varovalka št. 3 je pregorela
Hr	Nevarnost! Napaka toplotne varovalke
UPL	Spa komplet nima veljavne programske opreme. Prosimo, vstavite veljaven in.stick, da reprogramirate spa komplet
CFLO	Napaka - Ni pretoka (ne.jasno)
HIBr	Dodajte svežo vodo v bazen (in.clear)
HiBr	Dodajte svežo vodo v bazen (in.clear)
LoBr	Dodajte BromiCharge v bazen (in.clear)
NoBr	Dodajte BromiCharge v bazen (in.clear)
Comm	Preverite kableske povezave (in.clear)
Supp	Priključite napajalni kabel na vir 240 V (in.clear).



Tabela s funkcijami

Naslednja tabela prikazuje funkcije in/ali možnosti, ki so na voljo za tipkovnico in.k500 in najzgodnejše različice programske opreme, kjer je funkcija/možnost na voljo. Vse različice, ki so več kot najzgodnejše, prav tako podpirajo enake funkcije.

Funkcija tipkovnice	Podprto od različice
Vključenost	3.00
Glavni zaslon	3.00
Zagon ali zaustavitev dodatkov	3.00
Temperatura vode	3.00
Nastavitve	3.00
Vodijo ga	3.00
Metode nege vode	3.00
Spreminjanje urnika	3.00
Zvok	3.00
Brominator (in.clear-200) - sorodna različica	13.00 **
Vzdrževanje	
Opomniki za vzdrževanje	7.00
Stanje pripravljenosti	6.00
datum in čas	3.00
Nastavitve tipkovnice	
Temperaturne enote	3.00
Jezik	
Angleščina	3.00
Francoščina	3.00
Španščina	6.00
Poljščina	6.00
Nizozemščina	6.00
Nemščina	6.00
Norveščina	6.00
Švedščina	6.00
Madžarščina	10.00
Italijanščina	10.00
Portugalščina	10.00
Češčina	14.00
Zaslon	7.00
Barva	12.00
Varnost	15.00
Wifi	7,00 *
Ponastavitev električne konfiguracije / Funkcija in.tune	3.00
konfiguracije zvoka	3.00
funkcije in.stream	3.00
funkcije in.stream 2	11.00
Funkcija brominatorja (in.clear)	13.00 **
O napravi	3.00

* Na voljo samo z najnovejšo različico programske opreme za spa sisteme serije X in Y ter različico programske opreme 11.00 ali novejšo za module in.touch

** Na voljo samo z najnovejšo različico programske opreme za spa sisteme serije X in Y.



Specifikacije

Številka dela

0607-008033

Model

IN.K506-CL-GE1

Lastnosti glede okolja

Delovna temperatura: - 4 °F (-20 °C) do 149 °F (65 °C)
Temperatura skladiščenja: - 22 ° F (-30 ° C) do 185 ° F (85 ° C)
vlaga: Do 70 % kondenzacije
Zaščita pred vdorom vode: IPX-5

Tehniške

Teža: 0,78 lb (0,35 (l))
Dimenzije (Š x V x G): 7.155 "x 3.325" x 1.949 "(182 mm x 84 mm x 50 mm)

Kompatibilnost

in.yt, in.ye, in.yj, in.xe ali in.xm2 spa kompleti z ustrezno revizijo programske opreme.

Specifikacije in dizajn se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



9919-101209-H
Rev. 11-2017

© Groupe Gecko Alliance Inc., 2017 Vse
blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke so last njihovih lastnikov.

Gecko Alliance
450 des Canetons, Quebec (Qc), G2E 5W6 Kanada,
1800,78 GECKO www.geckoalliance.com

Natisnjeno v Kanadi