



INFRARDEČA SAVNA JI0120A


Specifikacije in navodila za sestavo

SPECIFIKACIJE



Model	JI0120A
Dimenzije	1200x1050x1900 mm
Število oseb	2
Les	Hemlock, 45 mm
Steklo	Prozorno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	Pocinkani
Upravljanje	Nadzorna plošča
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 65 °C
Prezračevanje	Ne
Povezljivost	USB, Bluetooth, Radio, App
Osvetlitev	LED RGB trak
Grelci	1850 W
Priklop	Vtičnica Schuko 230 V, 50 Hz, 16 A varovalka
Teža	186 kg

SESTAVNI DELI

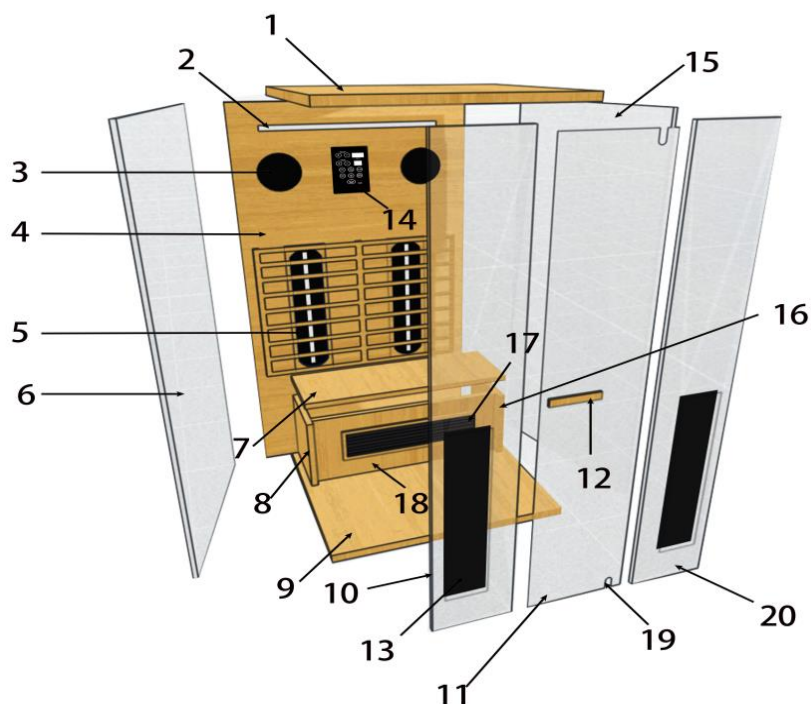

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Strop | 11 Steklена vrata |
| 2 LED RGB svetlobni trak | 12 Ročaj |
| 3 Zvočnik | 13 Spredni full spectrum grelec |
| 4 Hrbtนา plosča | 14 Nadzorna plošča |
| 5 Full spectrum grelec (zadnji panel) | 15 Desna steklena stranica |
| 6 Leva steklena stranica | 16 Desna podpora klopi |
| 7 Klop | 17 Full spectrum grelec (podpora klopi) |
| 8 Leva podpora klopi | 18 podpora klopi |
| 9 Dno | 19 Tečaj vrat |
| 10 Sprednja leva steklena plošča | 20 Sprednja desna steklena plošča |

PRIPOROČENO ORODJE



Izvijač



Meter



Vijačnik



Vijaki



Vodna tehntnica



Imbus ključ



Nož




Lestev

NASVETI ZA SESTAVO

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.



KORAKI SESTAVE

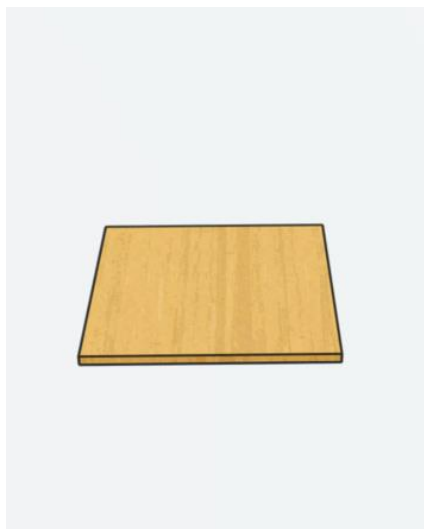

1. Dno



2. Hrbtna plošča



3. Leva podpora klopi



4. Desna podpora klopi




5. Sporednja podpora klopi



6. Klop



7. Desna steklena stranica

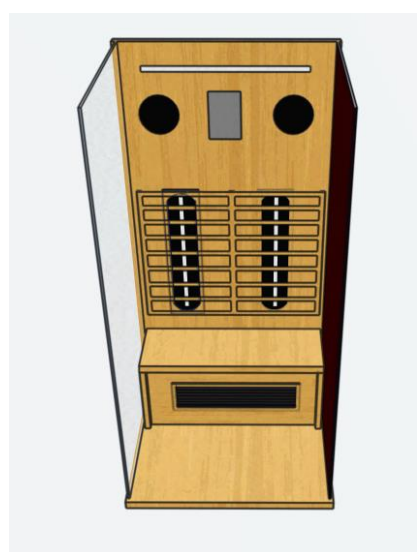

8. Desna steklena stranica




9. Sprednja leva plošča



10. Sprednja leva plošča



11. Strop

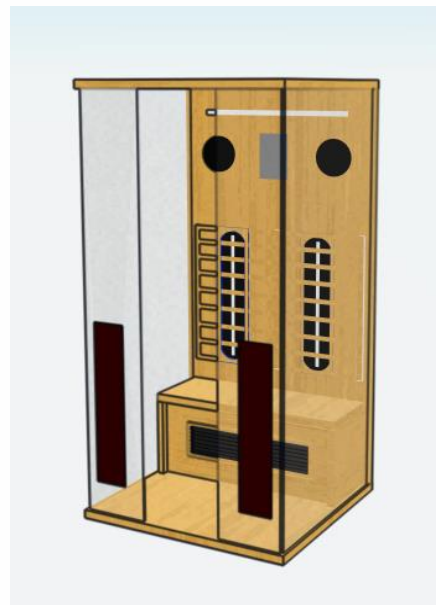

12. Sprednja full spectrum grelca




13. Steklena vrata



14. Ročaj



Priključitev električnih komponent

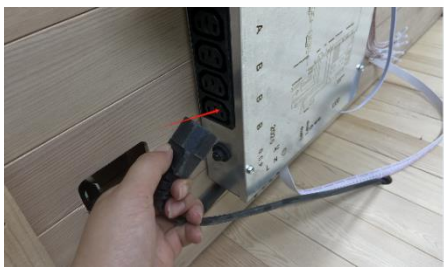


1. Priključite spodnji priključni kabel v krmilno enoto.



2. Priključite kabel nosilca klopi na krmilno enoto.



3. Priključite kabel sprednjega full spectrum grelnika (2 kosa) v spodnjo ploščo.

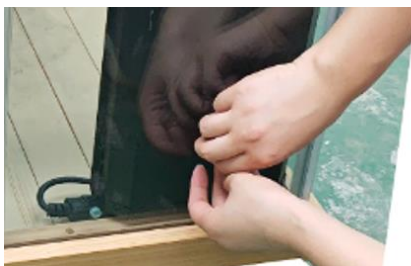

4. Pritrdite oba stranska full spectrum grelnika z vijaki na sprednje steklo.



Montaža klopi, nosilca klopi, tečajev, ročaja in pokrova



1. Levi in desni nosilec klopi pritrdite na zadnjo ploščo z vijaki.



2. Levi in desni nosilec klopi namestite na okvir in ga pritrdite z vijaki na obeh straneh.



3. Vstavite levo steklo v režo na zadnji plošči in nato pritisnite 90-stopinjski plastični trak na drugo stran stekla.



4. Vstavite levo in desno sprednje steklo v 90-stopinjske plastične trakove. Nato zgornjo ploščo poravnajte z zgornjim okvirjem in jo pritrdite z vijaki.



5. Vstavite steklene objemke v reže na zgornji in spodnji plošči.



6. Poravnajte luknje na steklu vrat s steklenimi sponkami in jih pritrdite z vijaki. Namestite sponko držala vrat na ustrezno mesto na zapornici vrat.



7. Po namestitvi stekla pritrdite priložene lesene letve na notranjo zgornjo in spodnjo stran okvirja z vijaki, pri čemer zagotovite tesen stik med letvami, steklom in površinami okvirja.



8. Privijte vijake in namestite ročaj vrat.