



INFRARDEČA SAVNA JI090A


Specifikacije in navodila za montažo

SPECIFIKACIJE



Model	JI090A
Dimenzije	900x900x1900 mm
Število oseb	1
Les	Hemlock, 45 mm
Steklo	Prozorno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	Pocinkani
Nadzor	Nadzorna plošča
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 65 °C
Prezračevanje	/
Povezljivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Razsvetljava	LED RGB trak
Grelniki	1450 W
Povezava	Schuko vtičnica 230 V, 50 Hz, 16 A varovalka
Teža	152 kg

SESTAVNI DELI

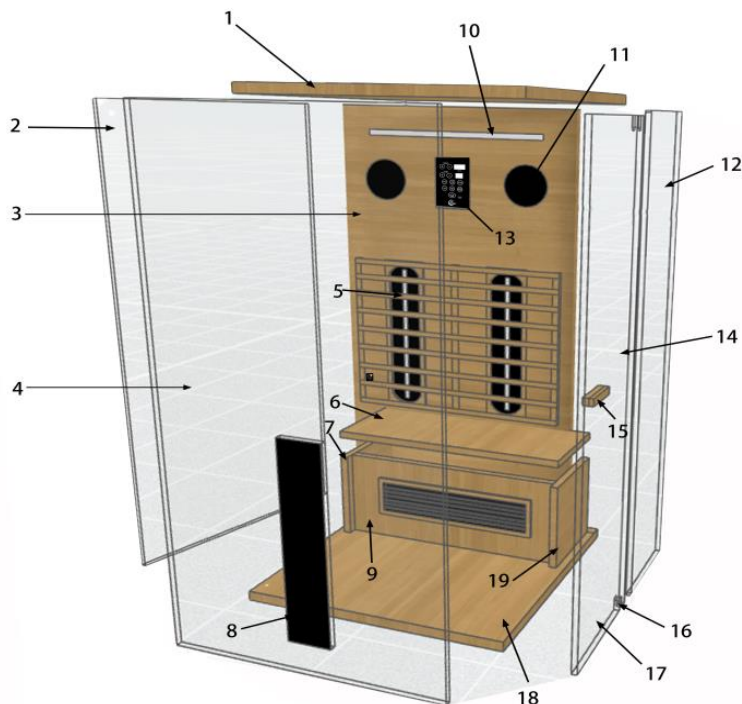

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Strop | 11 Zvočnik |
| 2 Leva steklena plošča | 12 Desna stranska steklena plošča |
| 3 Zadnja plošča | 13 Nadzorna plošča |
| 4 Sprednja steklena plošča | 14 Tesnilni trak vrat |
| 5 Full-Spectrum grelec (zadnja plošča) | 15 Kljuka za vrata |
| 6 Klop | 16 Tečaj vrat |
| 7 Leva podpora klopi | 17 Steklена vrata |
| 8 Sprednji Full-Spectrum grelec | 18 Spodnja plošča |
| 9 Sprednja podpora klopi | 19 Desna podpora klopi |
| 10 LED RGB trak | |

PRIPOROČENA ORODJA



Izvijač



Merilnik


Izvijač



Vijaki



Vodni kamen



Ključ Imbus



Nož




Lestev

NASVETI ZA SESTAVLJANJE

Prosimo, da pred začetkom montaže odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša infrardeča savna dostavljena popolna in nepoškodovana. Za montažo savne sta potrebni vsaj dve osebi. Med namestitvijo bodite previdni pri ravnanju s steklom!



KORAKI MONTAŽE

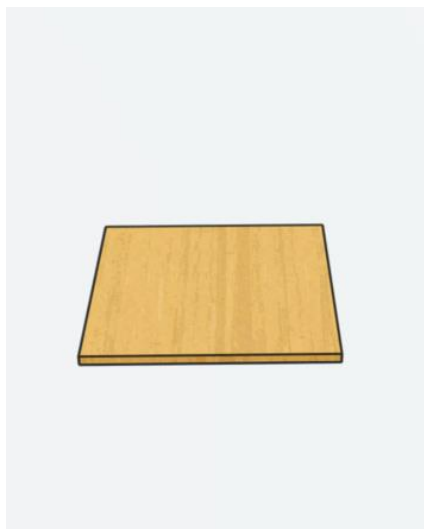

1. Dno



2. Zadnja plošča



3. Leva podpora klopi



4. Desna podpora klopi



5. Sprednja podpora klopi




6. Klop



7. Leva steklena plošča



8. Desna steklena plošča

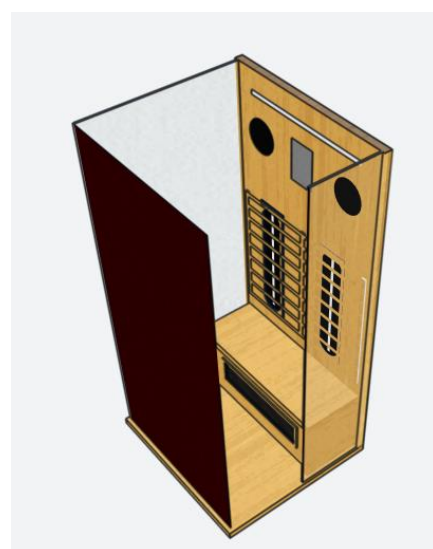

9. Sprednja steklena plošča






11. Strop



12. Steklena vrata

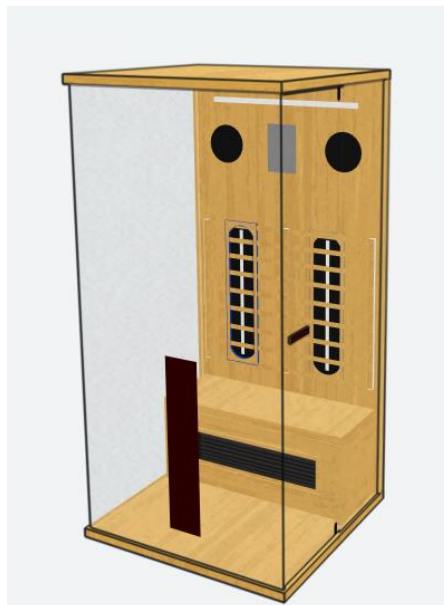

13. Sprednji grelec polnega spektra



14. Kljuka za vrata

Priključitev električnih komponent



1. Priključite spodnji priključni kabel v krmilno enoto.






2. Priključite kabel grelca na nosilcu klopi na krmilno enoto.



3. Priključite kabel sprednjega grelnika s polnim spektrom na spodnjo ploščo.

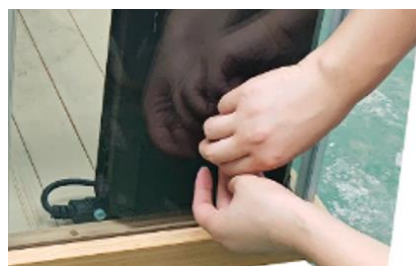

4. Pritrdite sprednji grelnik polnega spektra z vijaki na sprednje steklo.

Namestitev klopi, nosilca klopi, tečajev, ročaja in pokrova



1. Pritrdite levi in desni nosilec klopi na zadnjo ploščo z vijaki.



2. Namestite sprednji nosilec klopi in ga pritrdite z vijaki na obeh straneh.





3. Vstavite levo steklo v režo na zadnji plošči, nato pritisnite 90-stopinjski plastični trak na drugo stran stekla.



4. Sprednje steklo (8) in desno stransko stekleno ploščo (9) vstavite v 90-stopinjske plastične trakove. Nato postavite zgornjo ploščo na zgornji okvir in jo pritrdite z vijaki.



5. Steklne objemke vstavite v reže na zgornji in spodnji plošči.



6. Poravnajte luknje na steklu vrat z objemkami za steklo in jih pritrdite z vijaki. Namestite sponko držala vrat na ustrezen položaj.



7. Po namestitvi stekla pritrdite priložene lesene letve na notranji zgornji in spodnji del okvirja z vijaki, tako da zagotovite tesen stik med trakovi, steklom in površinami okvirja.





8. Privijte vijake in namestite kljuko vrat.

APLIKACIJA ZA PAMETNI TELEFON:

Svojo savno lahko udobno upravljate tudi prek aplikacije na pametnem telefonu. Če želite to narediti, prenesite aplikacijo iz App Store ali Google Play, skenirajte naslednje kode QR s svojim pametnim telefonom.
(Opomba: uporabljajte aplikacijo znotraj 10 metrov)



App Store



Google Play

